



DEXION és SALGÓ polcos állványok

A Dexion-Salgó csavarozható állvány építőkészletek Dexion-Salgó profilokból, lemezpolcokból, valamint megfelelő számú merevítést szolgáló saroklemezekből és talplemezekből állnak

A saroklemezek az állvány kimerevítését teszi lehetővé. Saroklemezt 2 méter magasságig 2 polcszinthez, további méterenként +1 polcszinthez is tegyünk. Lásd a standard állványok kiosztásánál.

Szerelési utasítás

A méretek mindig a polc legfelső síkjára vonatkoznak. Állványsorokat alap- és kiegészítő mezők összecsavarozásával alakíthatunk ki. Egy alapmezőnek 4 oszlopa, a kiegészítő mezőnek 2 oszlopa van.



Állítsuk a felső polcot a talpra. Célszerű a rövidebbik oldalára helyezni, így a legkényelmesebb módon, derekunkat kevésbé terhelve dolgozhatunk. Az oszlopprofil csavarozzuk a polchoz, a tervezett polcszintek számától függően szükség esetén saroklemezzel. Egyelőre csak kézzel húzzuk meg a csavarokat.



Az előző lépésben ismertetett módon szereljük fel a másik profilt is. A saroklemezeket az alábbi módon helyezzük el:



Szereljük fel a legelső polcot, mindenképpen saroklemez felhasználásával. Rögzítsük hozzá mindkét profilt. Célszerű ekkor felcsavarozni a talplemezeket is, természetesen a profil külső oldalára.



A fenti ábra szerint szereljük be a köztes polcokat.



Amikor az összes polc a helyén van, a félkész mezőt a vízszintes tengely mentén meg kell fordítanunk, úgy hogy a polcok üres oldala nézzen felfelé. Amennyiben csak kiegészítő mezőt készítünk, már készen is vagyunk.



Erre az oldalra is szereljük fel a még hiányzó profilokat, illetve talplemezeket. Érdemes a túloldalhoz hasonló módon, először felül majd alul, rögzíteni a profilt, hogy biztonságosabb legyen a művelet.



Állítsuk fel az állványt.

A saroklemezek középső csavarjait végleg meghúzzhatjuk, így állványunk viszonylag stabilá, mégis módosíthatóvá válik. Vízszintmérő segítségével állítsuk egyenesbe polcainkat és függőlegesbe az oszlopainkat. Ezt a műveletet érdemes a polc tervezett helyén elvégezni, az esetleges talaj-egyenetlenségek miatt.



Ha mindent beállítottunk, húzzuk meg az összes csavart, vigyázva arra, hogy az állvány dőlésszöge ne változzon. A felső polcot, a csavarjainak meghúzása előtt kézzel nyomjuk fel, hogy a profilok végei ne álljanak ki a polc síkjából. Ne felejtsük el a talplemezek csavarjainak rögzítését sem!



Az összes csavar meghúzása után tulajdonképpen készen vagyunk. Tegyük helyére az állványt, és ha magassága indokolja, rögzítsük a falhoz.

Ha az állványmélység 4x-e nem éri el az állványmagasságot, akkor mindenképp rögzítsük az állványt a falhoz.

Polcosztás és saroklemez kiosztás standard állványok esetén

Alapmezős szerelési mód




Magasság 1981 mm, 4 polcos kivitelben




Kiegészítő mezős szerelési mód



Magasság 1981 mm, 6 polcos kivitelben

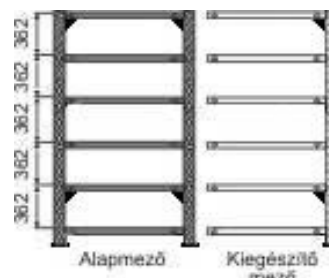

Magasság 2438 mm, 7 polcos kivitelben

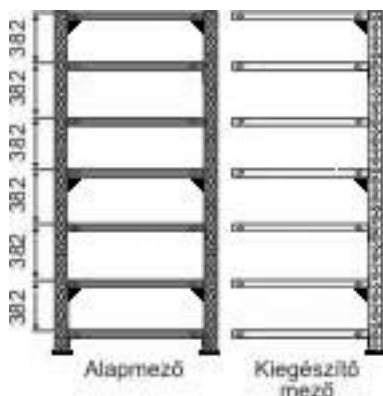

Magasság 3048 mm, 8 polcos kivitelben

