



## Salgó-S1 (Met-Sys) polcrendszer összeszerelési útmutató

Az állványrendszer elemenként kerül átadásra.

Összeszereléshez szükséges szerszámok:

- Fogó és gumialapács

Átadott állványrendszer elemek:

- Oszlop



- Talp




- Vízszintes merevítő pálca




- Ferde merevítő pálca



- Polctartó gerenda

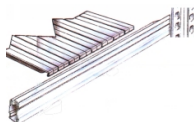

- Polcpanel

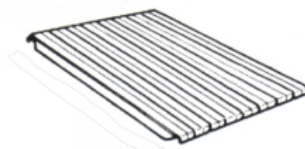


- Biztosító szeg





Az ábrán látható, az állvány magasságának függvényében elhelyezendő vízszintes és ferde merevítő pálcák száma és azok egymáshoz viszonyított távolsága.

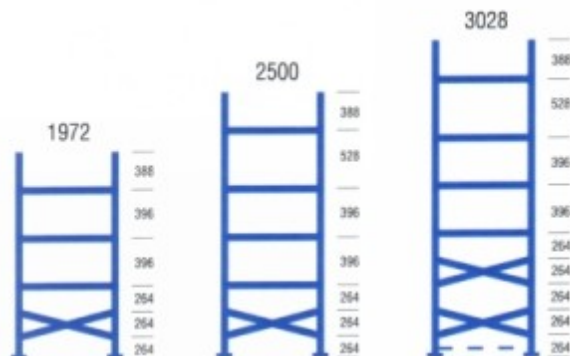



Keret magassága mm	Merevítő pálcák száma/keret		Merevítő pálcák közötti távolság mm
	Vízszintes db	Ferde db	
<b>1972</b>	3	2	264, 264, 264, 396, 396, 388
<b>2500</b>	4	2	264, 264, 264, 396, 396, 528, 388
<b>3028</b>	4	4	264, 264, 264, 264, 264, 396, 396, 528, 388

### Az állvány összeállítása:

	<p><b>1./</b></p> <p>Helyezze fel a talpakat az oszlopok aljára a rajz szerint. (Az oszlopon lévő perforált fűlek felfelé álljanak!)</p>
	<p><b>2./</b></p> <p>A PVC zárókupakot tegye fel az oszlop végére és a gumialapáccsal óvatosan üsse a helyére. (opcionális)</p>
	<p><b>3./</b></p> <p>Állított helyzetben a két állványoszlop közé helyezze el az első ferde merevítő pálcát az állvány oszlop aljától 264 mm-re (2 - 4 csatlakozó szempár), majd a gumialapáccsal óvatosan üsse a helyére merevítő pálcá lemezt, felváltva előbb az egyik, majd a másik szélén, vigyázva, hogy a merevítő pálcán lévő fűlek ne feszüljenek, mert ekkor a lemez nem fog a helyére kerülni. A gumialapáccsal óvatosan dolgozzon, hogy a merevítő pálcá ne deformálódjon.</p>



	<p><b>4./</b></p> <p>A fűleknek teljesen fel kell feküdniük a csatlakozó szempárra mindkét állványoszlopon.</p> <p>Az összeszerelést akkor lehet folytatni, ha a ferde merevítő pálcát a helyére került és mind a két állványoszlopon a fűlek teljes felületükkel felfeküdnek a csatlakozó szempárra.</p> <p>Ezután az állványoszlop másik oldalára helyezze fel a második ferde merevítő pálcát és rögzítse a fent leírt módon.</p>
	<p><b>5./</b></p> <p>Az első ferde merevítő pálcát felrakása hasonlóan üsse helyére a következő ferde merevítő pálcákat.</p> <p>Ha az állványkeretet csak egy pár ferde merevítő pálcával kell szerelni, akkor a vízszintes merevítő pálcák beszerelésével folytassa a keret összeszerését.</p>
	<p><b>6./</b></p> <p>Az állványkeretek összeállítása után a polctartó gerendákat helyezze el a kívánt magasságokon. A polctartó gerendán lévő polcpanel fogadó nyílás felfelé nézzen.</p>
	<p><b>7./</b></p> <p>Ezután a polclemezeket helyezze el a polctartó gerendákon.</p>

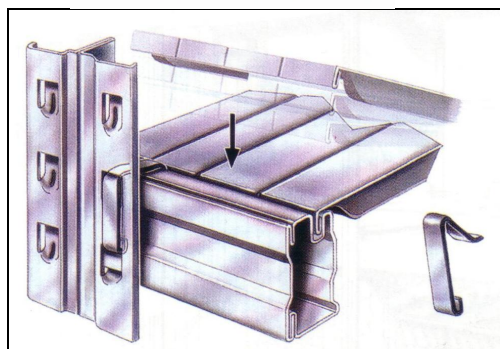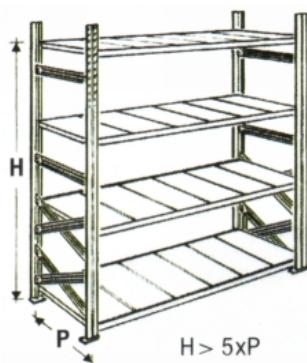

**8./**

*Biztosítószeg behelyezése a polctartó gerendába.*

**Figyelem!**

***Ha az állvány magassága nagyobb a szélesség ötszörösénél, akkor a polcos állványt ki kell rögzíteni!***

***Amennyiben az összeszerelés során kérdése lenne, keresse bizalommal kollégáinkat telefonos elérhetőségeinken!***